



Тепловізійний приціл

RIX STORM

Посібник користувача

01 Особливості

- Легка вага, менше 500 грам
- Лазерний далекомір і балістичний калькулятор
- Дисплей 1024x768
- Змінний акумулятор 18650 для довготривалої роботи
- Висока якість зображення
- Вбудовані 32Гб для запису фото або відео
- Цифрове збільшення 1-4x
- Функція «кадр в кадрі»
- Модуль Wi-Fi
- Гнучке налаштування параметрів матриці

02 Додаток до смартфона

Для розширення можливостей встановіть додаток на смартфон.




Увага! Цей приціл є електронним пристроєм з можливістю оновлення, тому будь ласка скористуйтесь додатком до смартфона або сайтом rixoptics.com, щоб отримати більш детальну інструкцію щодо користування приладом.

03 Характеристики

Модель	Storm S1	Storm S2	Storm S3	Storm S3R	Storm S6	Storm S6R
Сенсор						
Роздільна здатність матриці, пікселі	256x192	256x192	384x288	384x288	640x512	640x512
Розмір пікселю, μm	12					
NETD, мК	Менше 25					Менше 20
Частота, гц	50					
Оптика						
Об'єктив, мм	19, F1.0	25, F1.0	35, F1.0	35, F1.0	35, F1.0	35, F1.0
Стартове збільшення, x	3	3.5	3.5	3.5	2	2
Поле зору на 100 м, °	9.2x6.9	7.0x5.3	7.5x5.7	7.5x5.7	12.5x9.4	12.5x9.4
Цифрове збільшення, x	1-4					
Дистанція до окуляра, мм	48					
Налаштування діоптрії, D	Від -5 до +5					
Дисплей						
Роздільна здатність дисплею, пікселі	AMOLED 1024x768					
Відео і фото запис						
Роздільна здатність файлів, пікселі	1024x768					
Формат відео / фото	.mp4 / .jpg					
Вбудована пам'ять, Гб	32					
Експлуатація						
Рейтинг IP	IP67					
Температурний режим, °C	Від -20 до +50					
Габарити						
Розміри, мм	135x64x56	135x64x56	135x64x56	135x69x56	135x64x56	135x69x56
Вага, грам	408	408	440	454	440	454
Підключення і живлення						
Тип акумулятора	18650					
Wi-Fi	Так					
Час роботи від одного акумулятора при температурі 25°C, год	5	5	4.5	4	4	4
Зовнішнє живлення, В	5 (Type C USB)					
Віддача, Дж	Макимум 6000					
Лазерний далекомір, м	-	-	-	1200	-	1200


04 Комплект

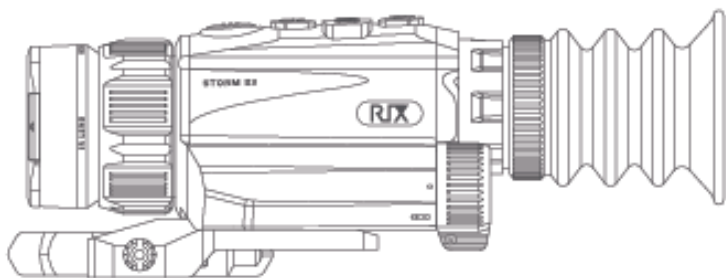

Тепловізійний приціл Storm



Кільце фокусування

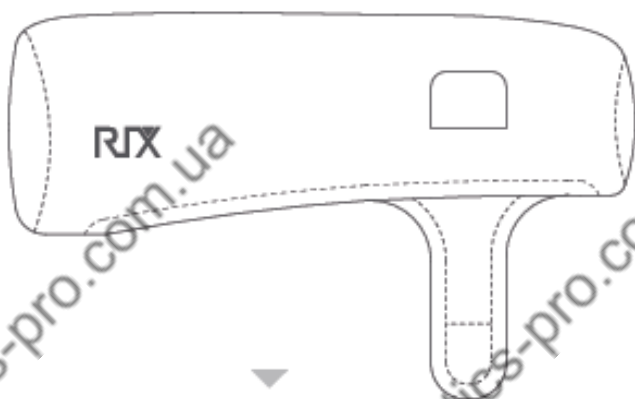

Чохол



Теплові мішені




Кабель USB-Туре С



Серветка



Ключ

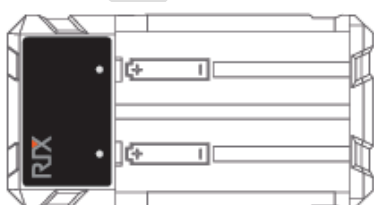

Зарядний пристрій



Акумуляторна батарея – 2 шт.



05 Вигляд









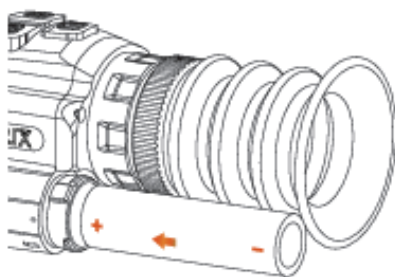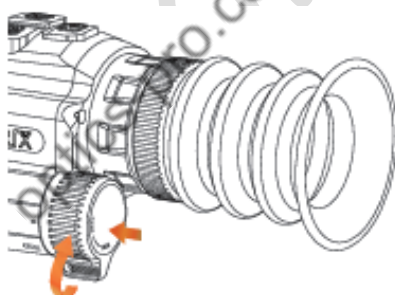

- **Кришка** – для захисту об'єktiv від подряпин
- **Фокус** – для налаштування чіткості зображення
- **Порт Туре С** – для передачі файлів і зовнішнього живлення
- **Кнопка влючення** – для влючення і відключення пристрою
- **Відсік для акумулятора** – для встановлення акумулятора 18650
- **Кільце діоптрії** – для налаштування чіткості дисплею
- **Лазерний далекомір** – тільки для моделей S3R / S6R

▼06 Перше влючення






















1. Використайте акумулятор 18650.
2. Також можливо використання зовнішнього живлення.
3. Включіть прилад затиснення кнопки влючення на 3-5 секунд.
4. Налаштуйте чіткість дисплею кільцем діоптрії.
5. Відкрийте кришку і налаштуйте чіткість теплового об'єкту фокусом.



07 Управління

Включення і вимкнення		Режим «сон»	
	Натиснути і тримати Включення і відключення		Коротке натиснення Вхід і вихід в режим «сон»
Головний екран			
	Коротке натиснення Швидке меню Натиснути і тримати Головне меню		Коротке натиснення Зміна збільшення Натиснути і тримати Включення і вимкнення «кадр в кадрі»
	Коротке натиснення S1/S2/S3/S6: калібрування зображення S3R/S6R: зміна кольорової палітри Натиснути і тримати Зміна режиму зображення		Коротке натиснення S1/S2/S3/S6: зміна кольорової палітри S3R/S6R: активація далекоміра Натиснути і тримати S1/S2/S3/S6: зміна кольорової палітри S3R/S6R: калібрування зображення
	Коротке натиснення Початок і кінець запису відео Натиснути і тримати Зробити фото		Коротке натиснення S3R/S6R: включення і вимкнення балістичного калькулятора

Швидке меню					
	Повернення до головного екрану		Повернення до головного екрану		Зміна контрасту
	Зміна кольору прицільної сітки		Зміна типу прицільної сітки		Зміна яскравості

Екран пристрілки			
	Коротке натиснення Вибрати щоб зберегти і вийти	   	Коротке натиснення «Заморозка» зображення / відновити Натиснути і тримати Повернення до головного екрану зі збереженням
   	Коротке натиснення Підйом сітки вгору точніше Натиснути і тримати Підйом сітки вгору швидше	   	Коротке натиснення Зміщення сітки вліво точніше Натиснути і тримати Зміщення сітки вліво швидше
   	Коротке натиснення Спуск сітки вниз точніше Натиснути і тримати Спуск сітки вниз швидше	   	Коротке натиснення Зміщення сітки вправо точніше Натиснути і тримати Зміщення сітки вправо швидше

Екран видалення дефектних пікселів			
	<p>Коротке натиснення Вибрати щоб зберегти і вийти</p>		<p>Коротке натиснення Видалення пікселю</p> <p>Натиснути і тримати Повернення до головного екрану зі збереженням</p>
	<p>Коротке натиснення Підйом сітки вгору точніше</p> <p>Натиснути і тримати Підйом сітки вгору швидше</p>		<p>Коротке натиснення Зміщення сітки вліво точніше</p> <p>Натиснути і тримати Зміщення сітки вліво швидше</p>
	<p>Коротке натиснення Спуск сітки вниз точніше</p> <p>Натиснути і тримати Спуск сітки вниз швидше</p>		<p>Коротке натиснення Зміщення сітки вправо точніше</p> <p>Натиснути і тримати Зміщення сітки вправо швидше</p>

08 Швидке меню


На головному екрані натисніть Кнопку меню для швидкого меню.

Швидке меню	
	Зміна котрасту зображення від 1 до 5 рівнів
	Зміна яскравості зображення від 1 до 5 рівнів
	Зміна кольору прицільної сітки (біла, чорна, червона або зелена)

	Зміна типу прицільної сітки (8 стандартних варіантів)
---	--


09 **Головне меню**

На головному екрані натисніть і тримайте Кнопку меню для головного меню.

Головне меню	
	Включення і відключення Wi-Fi (пароль 12345678)
	Вибір профілю пристрілки (від А до Е)
	Вхід на екран видалення дефектних пікселів
	Вхід на екран пристрілки
	Включення і відключення функції автоматичного запису пострілу
	Зміна одинць виміру сітки
	Зміна одинць виміру дистанції (мктри або ярди)
	Зміна мови меню

Пристрілка прицілу

- 1. Надійно встановіть приціл на зброю і встановіть теплову мішень, що йде в комплекті, на бажаній відстані (зазвичай 50-200 метрів).**


2. Включіть приціл кнопкою включення, на головному екрані натисніть і тримайте Кнопку меню для головного меню, оберіть пункт  для входу на екран пристрілки.

3. Зробіть постріл і натисніть кнопку  щоб заморозити зображення.

4. Зробіть неопхідну кількість поправок сітки в точну попадання за допомогою кнопок Вгору/Вниз/Вліво/Вправо.

5. Натисніть і тримайте кнопку  щоб зберегти пристрілку і вийти.

6. Повторіть постріл і при необхідності повторіть пункти 3-5.

7. При необхідності використовуйте різні профілі пристрілки  для різного типу зброї / дистанції.